

Bedienungsanleitung Fußdimmer

Halogenfußdimmer zum Betrieb von Glüh- und Halogen-Leuchtmitteln bis 300 Watt.
(Bzw. max. 100Watt über Schalter)

Benutzerinstruktionen:

- Bewegen Sie den Lichtintensitätsregler nur mit dem Fuß ggf. mit der Hand.
- Um die Lichtintensität der „Lampe 1“ (Bild 2) zu regeln, schieben Sie den Lichtintensitätsregler (Bild 1).
- Um das Licht der „Lampe 2“ (Bild 2) Ein oder Aus zu schalten betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter (Bild 1).
- Um den BSY-988 auch im ausgeschalteten Zustand (im Dunkeln) zu erkennen, befindet sich auf der Oberseite zur Orientierung eine Betriebsleuchte.

Dieser Halogenfußdimmer besitzt eine eingebaute Vorsicherung.
Funk-Interferenzen werden unterdrückt in Übereinstimmung der EMV.

Installation:

1. Öffnen Sie das schon aufgeschraubte Gehäuse.
2. Legen Sie die Kabel wie in Bild 2 beschrieben an den Klemmen auf.
Bitte beachten Sie hierzu die Sicherheits-Standards.
Z.B sollte die Erdung ca.1cm länger sein als Phase und Neutralleiter.
3. Verlegen Sie die Leitung durch die Kabelzugentlastung und befestigen Sie diese (Bild 2).
4. Fügen Sie nun die beiden Gehäuseteile zusammen und schrauben Sie diese fest (Bild 1).

Zu Beachten:

- Das Leuchtmittel welches an den Anschluss „Lampe 1“ angeschlossen wird, darf eine Leistung von 300Watt nicht übersteigen. Das Leuchtmittel welches an den Anschluss „Lampe 2“ angeschlossen wird, darf eine Leistung von 100Watt nicht übersteigen.
- Dieser Halogendimmer hat keinen eingebauten Transformator, somit dürfen nur Lampen mit einer Spannung von 230V/50Hz verwendet werden bzw. muss ein Halogentransformator vorgeschaltet werden.
- Die Zugangs- und Abgangsleitung müssen des selben Typs und Querschnitts entsprechen.
- Sie sollten Eine Leitung mit Querschnitt 3x0,75/3x1,0mm² verwenden.
- Der Außendurchmesser des Kabels darf max. 6,5mm betragen.
- Die Kabelzugentlastung sollte so fest wie möglich zuge dreht werden.
Das Kabel darf hierbei aber nicht beschädigt werden!!!
- Dieser Halogenfußdimmer entspricht der Schutzklasse II. Daher benötigen Sie nur eine Erdung, wenn Ihre Lampe nicht auch der Schutzklasse II angehört.
(Schutzklasse I [Metallgehäuse] = Erdung / Schutzklasse II [Kunststoffgehäuse] = x)

Warnung:

- Im Falle einer Fehlfunktion, ziehen Sie zuerst den Netzstecker. Dann Öffnen Sie das Gehäuse und ersetzen die Sicherung nur durch eine gleichen Typs.
- Mit diesem Halogenfußdimmer dürfen keine Schaltnetzteile betrieben werden.

Bild 1:

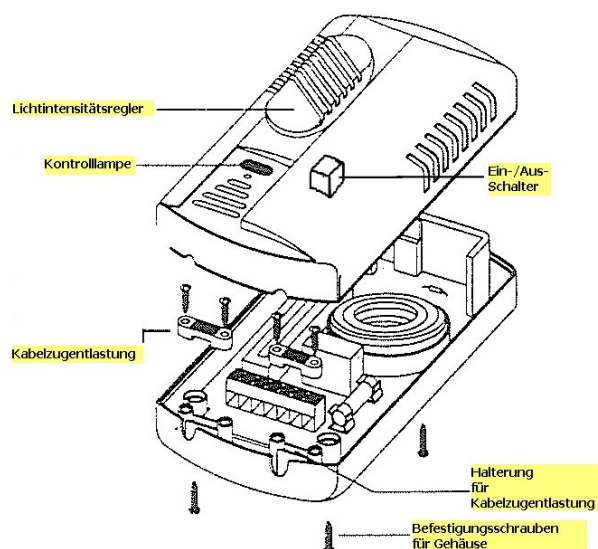


Bild 2:

